1. Utilisation de la radio AM/FM

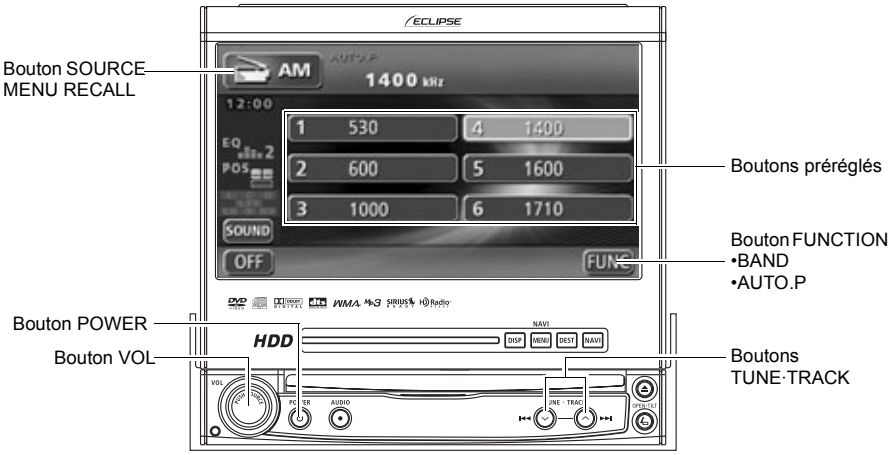

Écoute de la radio AM/FM

Écouter la radio lorsque l'affichage est visible

1 Appuyez sur **VOL** ou effleurez le bouton SOURCE MENU RECALL.

2 Effleurez **AM** pour la radio AM, ou **FM** pour la radio FM.

Écouter la radio lorsque l'affichage est caché

1 Appuyez sur **VOL** .

2 Tournez **VOL** pour sélectionner AM ou FM.

3 Appuyez sur **VOL** .

Utilisation de la radio AM/FM

Sélection des stations radio

Sélection manuelle

1 Appuyez sur ⏭ ∧ ou sur ⏮ ∨ .

- Une pression sur le bouton monte ou descend la fréquence d'un niveau. (Un niveau de la bande AM représente 10 kHz. (Un niveau de la bande FM représente 0,2 MHz.)
- ⏭ ∧ (haut) : Augmente la fréquence
  ⏮ ∨ (bas) : Diminue la fréquence

Sélection automatique

1 Maintenez ⏭ ∧ ou ⏮ ∨ enfoncé jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

- La station la plus proche de la fréquence actuelle est automatiquement recherchée, et la recherche cesse lorsque la station est reçue. Pour arrêter la recherche avant de trouver la station, appuyez encore sur le bouton.

Sélection à l'aide des boutons préréglés

1 Effleurez un bouton préréglé pour lequel une station est déjà enregistrée.

- Reportez-vous à **"Enregistrement des stations radio"** à la page 66 pour de plus amples informations sur l'enregistrement des stations.

ATTENTION

Si la réception d'une station spécifique est faible dans la zone où vous êtes, la sélection automatique est susceptible de ne pas fonctionner.

Sélection des bandes radio

1 Effleurez **FUNC** .

2 Effleurez **BAND** .

- Chaque fois que le bouton est effleuré, la bande radio changera dans l'ordre indiqué ci-dessous.

FM1 → FM2 → FM3

Utilisation de la radio AM/FM

Enregistrement des stations radio

Deux modes permettent d'enregistrer des stations radio, manuel et AUTO.P. Ces deux modes fonctionnent indépendamment.

Enregistrement manuel

Vérifiez que "AUTO.P" n'est pas affiché dans la partie supérieure de l'écran.

- Dans l'affirmative, affichez le bouton FUNCTION et effleurez **AUTO.P** pour passer au mode manuel.

1. Utilisez le réglage manuel ou le réglage automatique pour sélectionner la station à enregistrer.

2. Choisissez un bouton préréglé et effleurez-le jusqu'à ce qu'un bip retentisse.
   - La station de radio (fréquence) est réglée. Effleurez le bouton préréglé pour écouter la station sélectionnée.

Enregistrement avec AUTO.P

1. Effleurez **FUNC** .

2. Effleurez **AUTO.P** jusqu'à ce qu'un bip retentisse.
   - La fonction AUTO.P est activée et commence automatiquement à sélectionner des stations. Vous entendez un bip une fois la sélection automatique des stations terminée. Effleurez **AUTO.P** une fois de plus pour retourner aux stations de diffusion d'émissions enregistrées à l'origine.

Changement des stations enregistrées par AUTO.P

1. Utilisez le réglage manuel ou le réglage automatique pour sélectionner la station à enregistrer.

2. Effleurez le bouton préréglé favori jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

À propos de AUTO.P

La fonction AUTO.P étant utilisable pour enregistrer temporairement des stations pour les boutons préréglés, les stations enregistrées manuellement restent en mémoire même lorsque AUTO.P est utilisée. L'enregistrement manuel des stations utilisées régulièrement permet de les rétablir même après l'utilisation de la fonction AUTO.P après un trajet par exemple.

Effleurez **AUTO.P** lorsque la fonction AUTO.P est exécutée ou après son utilisation pour rétablir les mémoires préréglées selon leurs réglages précédents. (Les stations enregistrées avec AUTO.P sont supprimées). Le schéma ci-dessous indique comme passer de AUTO.P au mode manuel.

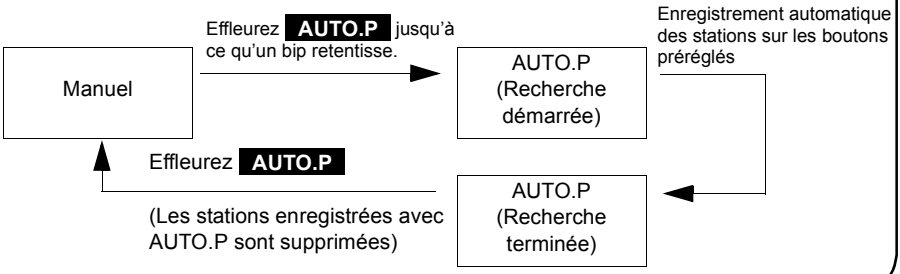
Manuel
Effleurez AUTO.P jusqu'à ce qu'un bip retentisse.
AUTO.P (Recherche démarrée)
Enregistrement automatique des stations sur les boutons préréglés
AUTO.P (Recherche terminée)
Effleurez AUTO.P
(Les stations enregistrées avec AUTO.P sont supprimées)

Arrêt de la radio

1 Appuyez sur ⏻ .

- En appuyant une fois de plus sur ⏻ la radio s'allumera et reprendra la réception de la station radio (fréquence) reçue avant qu'elle ne fut éteinte.

ATTENTION

- AUTO.P est susceptible de ne pas recevoir automatiquement les stations si les ondes radio sont faibles dans la zone.
- Une fréquence enregistrée avec le bouton de réglage peut ne pas correspondre à la fréquence enregistrée avec AUTO.P même si le signal est reçu de la même station.
- En raison des conditions de réception des ondes radio, les stations enregistrées peuvent être différentes, même lorsque le bouton AUTO.P est actionné de façon répétitive au même endroit.
- Six stations au maximum avec une bonne réception du signal sont automatiquement enregistrées par ordre de fréquence (de bas en haut).
- Lorsque moins de six stations capables de réception sont trouvées, aucun enregistrement n'est effectué sur les boutons préréglés restants.

2. Utilisation de la radio HD

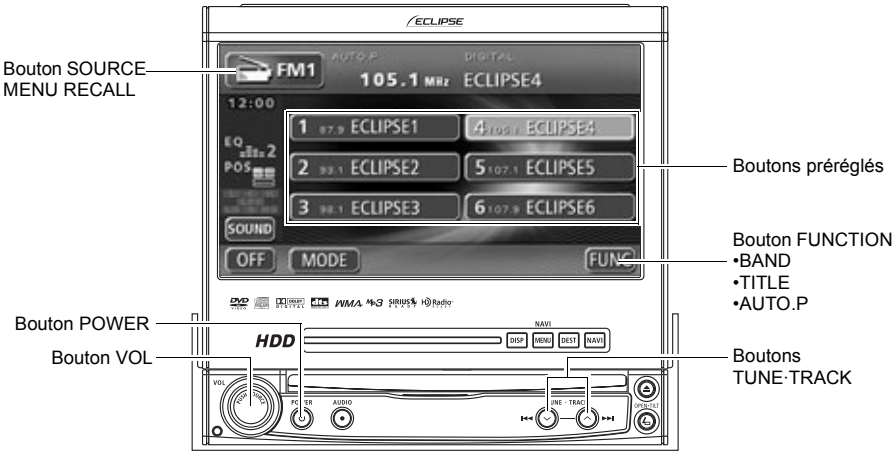

Écouter la radio HD

Si un tuner radio HD (radio haute définition) en option est connecté, la réception des émissions numériques et terrestres radio est possible. Si la diffusion numérique et terrestre est possible, la réception FM possèdera la même qualité qu'un CD, et la réception AM aura la même qualité sonore qu'une FM classique. Selon le statut de la réception, la radio HD peut également recevoir des émissions analogiques, ce qui signifie que la réception est toujours possible sans couverture numérique.

Écouter la radio HD lorsque l'affichage est visible

1 Appuyez sur **VOL** .

2 Effleurez **AM** pour recevoir la radio AM, ou **FM** pour recevoir la radio FM.

- Au cours de la réception de la radio HD, "DIGITAL" s'affiche.

Écouter la radio HD à l'aide des boutons du panneau lorsque l'affichage est caché

1 Appuyez sur **VOL** .

2 Tournez **VOL** pour sélectionner l'AM-HD ou la FM-HD.

3 Appuyez sur **VOL** .

Sélection des stations radio

Sélection manuelle

1 Appuyez sur ⏭ ∧ ou sur ⏮ ∨ .

- Une pression sur le bouton monte ou descend la fréquence d'un niveau. (Un niveau de la bande AM représente 10 kHz. (Un niveau de la bande FM représente 0,2 MHz.)
  ⏭ ∧ (bouton haut) : Augmente la fréquence
  ⏮ ∨ (bouton bas) : Diminue la fréquence

Sélection automatique

1 Maintenez ⏭ ∧ ou ⏮ ∨ enfoncé jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

- La station la plus proche de la fréquence actuelle est automatiquement recherchée, et la recherche cesse lorsque la station est reçue. Pour arrêter la recherche avant de trouver la station, appuyez encore sur le bouton.

Sélection à l'aide des boutons préréglés

1 Effleurez le bouton préréglé pour lequel une station est déjà enregistrée.

- Reportez-vous à **"Enregistrement des stations radio"** à la page 66 pour de plus amples informations sur l'enregistrement des stations.

ATTENTION

Si la réception d'une station spécifique est faible dans la zone où vous êtes, la sélection automatique est susceptible de ne pas fonctionner.

Utilisation de la radio HD

Enregistrement des stations radio

Deux modes permettent d'enregistrer des stations radio : manuel et AUTO.P. Ces deux modes fonctionnent indépendamment.

Enregistrement manuel

Vérifiez que "AUTO.P" n'est pas affiché dans la partie supérieure de l'écran.

1 Utilisez le réglage manuel ou le réglage automatique pour sélectionner la station à enregistrer.

2 Choisissez un bouton préréglé et effleurez-le jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

- La station de radio (fréquence) est réglée. Effleurez le bouton préréglé pour écouter la station sélectionnée.

Enregistrement avec AUTO.P

1 Effleurez **FUNC** .

2 Effleurez **AUTO.P** jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

- La fonction AUTO.P est activée et commence automatiquement à sélectionner des stations. Vous entendez un bip une fois la sélection automatique des stations terminée.

Affichage d'informations sur la piste en cours

Lors de la réception d'une émission de radio HD (IBOC), les informations sur la piste en cours tels que les noms de la station radio, de l'album, du titre de la piste, de l'artiste et du genre musical peuvent être affichés.

1 Effleurez **FUNC** .

2 Effleurez **TITLE** .

- Effleurez **TITLE OFF** pour revenir à l'écran d'opération.

Réglages de la réception radio HD

Il est possible de sélectionner la méthode de réception radio HD. Lorsque le tuner radio HD est connecté à cette platine pour la première fois, il est réglé sur “AUTO” (sélection numérique/analogique automatique).

1 Effleurez **MODE** .

- Lorsque le tuner est réglé sur “AUTO”, la réception numérique et la réception analogique sont automatiquement sélectionnées en alternance. Dans les régions ne permettant pas la réception numérique, la réception est automatiquement analogique afin d’éviter toute perte de réception. Lors d’une réception numérique, “DIGITAL” apparaît à l’écran. “DIGITAL” disparaît de l’écran en cas de réception analogique.
- Lorsque le tuner est réglé sur “OFF”, la réception est toujours analogique.

Arrêt de la radio

1 Appuyez sur ⏻ .

- En appuyant une fois de plus sur ⏻ la radio s’allumera et reprendra la réception de la station radio (fréquence) reçue avant qu’elle ne fut éteinte.

3. Utilisation de la radio satellite SIRIUS

À propos de la radio satellite SIRIUS

Si un tuner radio satellite SIRIUS est connecté, les émissions radio satellite peuvent être reçues. Avec la radio satellite SIRIUS, plus de 100 canaux sont disponibles y compris des programmes sur la musique, le sport, les actualités et les divertissements. Le canal peut être sélectionné depuis différentes catégories, par exemple : POP ou ROCK, ou encore grâce à une sélection individuelle et manuelle des canaux de diffusion. La réception de la radio satellite SIRIUS est tarifée ; vous devez vous y abonner. Il est possible de s'abonner via le site Web de la radio SIRIUS.

URL : http://cdn.sirius.com

Pour en savoir plus sur l'exploitation et le réglage du tuner radio satellite SIRIUS, consulter le manuel de l'utilisateur du tuner radio satellite SIRIUS.

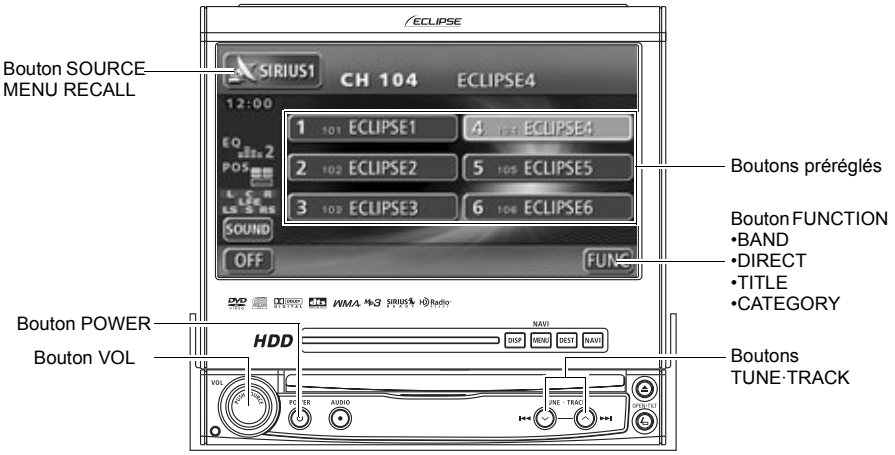

Écouter la radio satellite SIRIUS

Écouter la radio satellite SIRIUS lorsque l'affichage est visible

1 Appuyez sur **VOL** ou effleurez le bouton SOURCE MENU RECALL lorsqu'un lecteur audio portable est connecté.

2 Effleurez **SIRIUS** .

Écouter la radio satellite SIRIUS lorsque l'affichage est caché

1 Appuyez sur **VOL** .

2 Tournez **VOL** pour sélectionner SIRIUS.

3 Appuyez sur **VOL** .

Utilisation de la radio satellite SIRIUS

Affichage du SIRIUS ID

1 Appuyez sur **NAVI MENU** .

2 Effleurez **INFO.** .

3 Effleurez **SIRIUS** .

● Le SIRIUS ID s'affiche.

Changement de la bande SIRIUS

1 Effleurez **FUNC** .

2 Effleurez **BAND** .

● Chaque fois que vous effleurez **BAND** la bande changera dans l'ordre indiqué ci-après.

SIRIUS1 → SIRIUS2 → SIRIUS3 → SIRIUS4

Sélection des canaux

Sélection manuelle

1 Appuyez sur ⏭ ∧ ou sur ⏮ ∨ .

- Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton, le prochain canal est sélectionné.
- ⏭ ∧ : Sélection d'un canal plus élevé.
  ⏮ ∨ : Sélection d'un canal plus bas.

Sélection automatique

1 Maintenez ⏭ ∧ ou ⏮ ∨ enfoncé jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

- Le canal le plus proche du canal en cours d'émission est automatiquement recherché, et la recherche s'interrompt lorsque le canal est reçu. Pour arrêter la recherche avant de trouver la chaîne, appuyez encore sur le bouton.

Sélection à l'aide des boutons préréglés

1 Effleurez un bouton préréglé pour lequel une chaîne est déjà enregistrée.

- Reportez-vous à **"Enregistrement des chaînes"** à la page 77 pour de plus amples informations sur l'enregistrement des canaux.

Utilisation de la radio satellite SIRIUS

Sélection des catégories

Les canaux peuvent être sélectionnés parmi différentes catégories. Ex. : POP et ROCK. Consultez le site Web de SIRIUS pour en savoir plus sur les différentes catégories.

1 Effleurez **FUNC** .

2 Effleurez **CATEGORY** .

3 Effleurez un bouton de catégorie.

- Effleurez **NEXT** pour passer à une autre liste.
- Effleurez **BACK** pour revenir à l'écran d'origine.

Sélection directe de canaux

Les canaux peuvent être sélectionnés en effectuant une saisie directe.

1 Effleurez **FUNC** .

2 Effleurez **DIRECT** .

3 Saisissez le canal.

- Chaque fois que vous effleurez **CLEAR** un caractère est supprimé.

4 Effleurez **ENTER** .

Mise en garde

Si la catégorie sélectionnée n'est pas disponible, un bouton de catégorie vide apparaît.

Enregistrement des chaînes

1 Sélectionnez le canal à enregistrer.

2 Choisissez un bouton préréglé et effleurez-le jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

- La chaîne est réglé. Effleurez le bouton préréglé pour sélectionner le canal.

Affichage d'informations sur la piste en cours

Lors de la réception d'une émission de radio satellite SIRIUS, les informations sur la piste en cours tels que les noms de la station, de l'album, du titre de la piste et du genre musical peuvent être affichés.

1 Effleurez **FUNC** .

2 Effleurez **TITLE** .

- Effleurez **TITLE OFF** pour revenir à l'écran d'opération.

Arrêt de la radio

1 Appuyez sur ⏻ .

- En appuyant une fois de plus sur ⏻ la radio s'allumera et reprendra la réception de la station radio (canal) reçue avant qu'elle ne fut éteinte.